

i - LUX

i - DEA

PALO

POTEAU

Aluminum

3501

375 mm

goccia
ILLUMINAZIONE

i - MAGO

Cantharellus

POLE

Poller


3502

800 mm


3503

1875 mm


cod. doc. 91269 rev. E
cod. 089126900

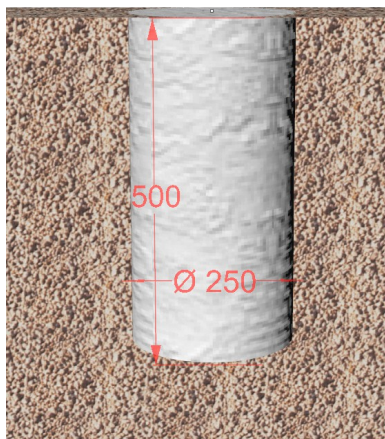

1



100

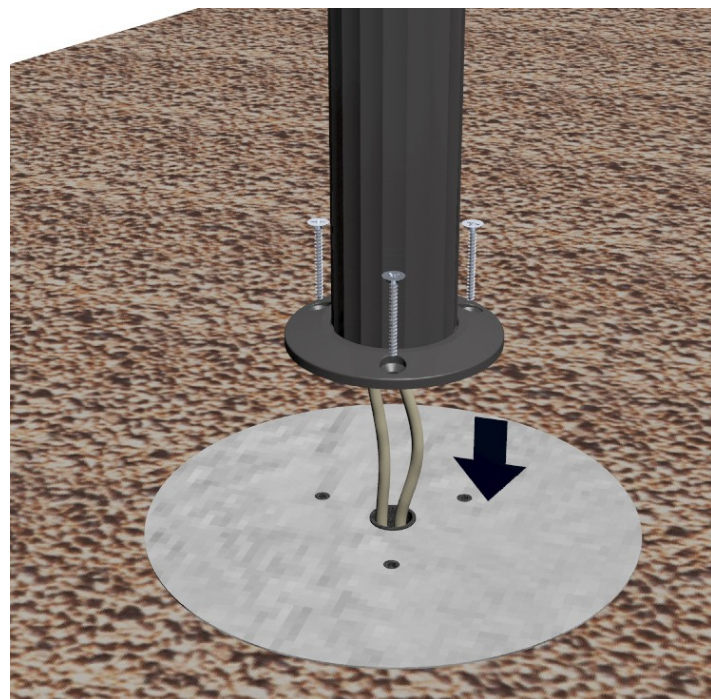

2

Assicurarsi che il palo abbia internamente un adeguato drenaggio
 Be sure of the pole drainage inside
 Assurez du correct drainage dans le pole
 Versichern Sie sich, daß der Mast innen eine angemessene Dränage hat



Predisporre una gettata in cemento come basamento. Dimensione consigliata: diametro 250 mm x 500 mm di profondità.

In alternativa utilizzare l'accessorio picchetto (cod. 5505) o piastra con tirafondi (cod. 5519)

Posizionare la basetta in modo che l'eventuale testapalo I_LUX con griglia orientabile microperforata anti-abbagliamento (5502 o 5504) risulti con la manopola orientata secondo le intenzioni.

Fissare la piastra di base al terreno attraverso i tre fori predisposti.

Il palo è pronto per l'installazione del testa palo.

Conservare le istruzioni



Prédisposer une jetée de ciment en tant que base. Dimension conseillée : diamètre 250 mm x 500 mm de profondeur.

En alternative, utiliser l'accessoire piquet (art. 5505) ou plaque + tire fonds (art. 5519)..

Orienter la base de telle façon que le tube optique I LUX équipé de la grille anti-éblouissement (5502 ou 5504) soit dirigé comme on le souhaite.

Fixer la base au sol au moyen des trois trous prédisposés.

Le poteau est prêt pour l'installation du tube optique.

Conservier les instructions.



Make a concrete basement to support the pole. Dimensions suggested: 250 mm diameter and 500 mm height.

Alternatively use the accessory SPIKE 5505 or plate with anchoring set (code 5519).

In case you will install codes 5502 or 5504, consider the position of the adjustable antidazzling reflector before to fix the base.

Fix the plate to the ground through the three holes.

The pole is ready for the installation of the lighting fixture

Keep the instruction



Einen Zementsockel zur Stütze des Pollers vorbereiten. Empfehlende Maße: 250 mm Durchmesser und 500 mm Tiefe

Das Zubehör Spieß (Art.-Nr. 5505) oder Platte mit Bodenanker (Art.-Nr. 5519) wechselweise verwenden.

Die Platte stellen, so daß der eventuelle I-LUX Polleranschluß mit Abblendreflektor (5502 oder 5504) mit dem nach Wunsch orientierten Außenhebel sei.

Die Platte zu Boden durch die drei Löcher befestigen.

Der Poller ist für die Montage des Polleranschluß bereit.

Die Anleitungen bewahren.